

GUÍA DE MEDICIÓN E INSTALACIÓN

TAURUS




Para medir o instalar, podrías necesitar:


Metro



Lápiz

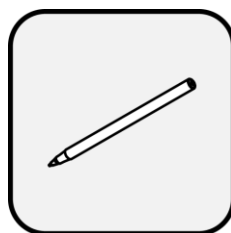

1 - Diferencias entre el estor y el tejido


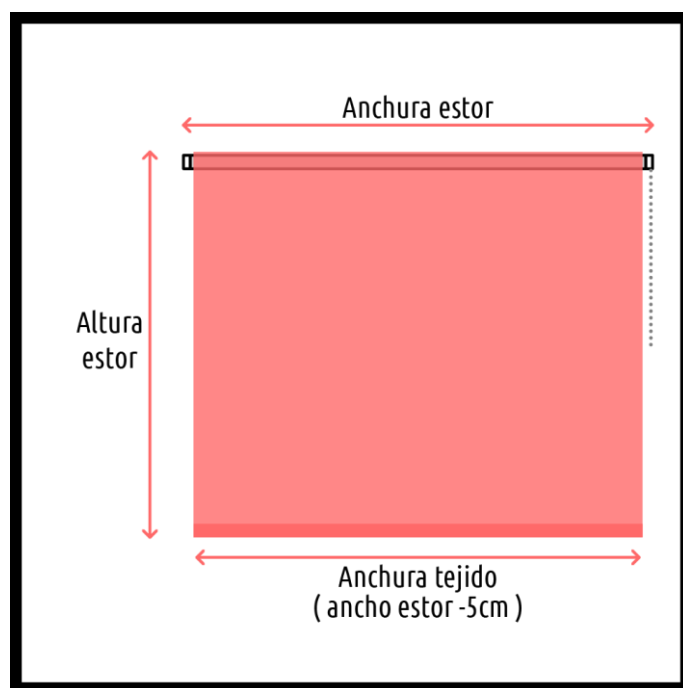


El ancho que indicaremos al hacer el pedido corresponde a la anchura total del estor, contando los mecanismos. Por lo que el tejido será unos 5 cm inferior a esa medida. (2-3cm a cada lado).



El alto que indicaremos al hacer el pedido será la altura total del estor, cuando el tejido está totalmente bajado.

2 - Medición del estor

El sistema Taurus está diseñado para ser colocado entre paredes.

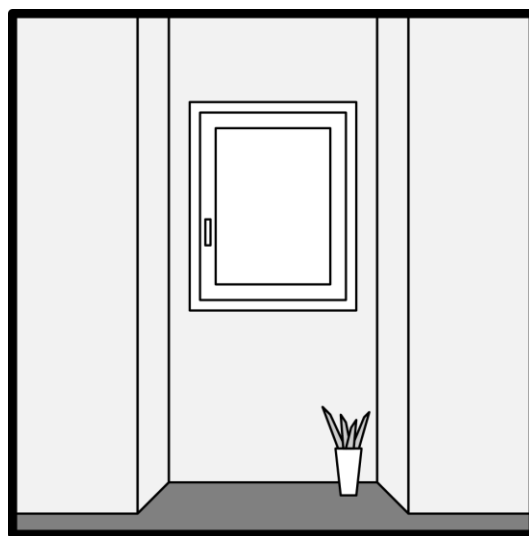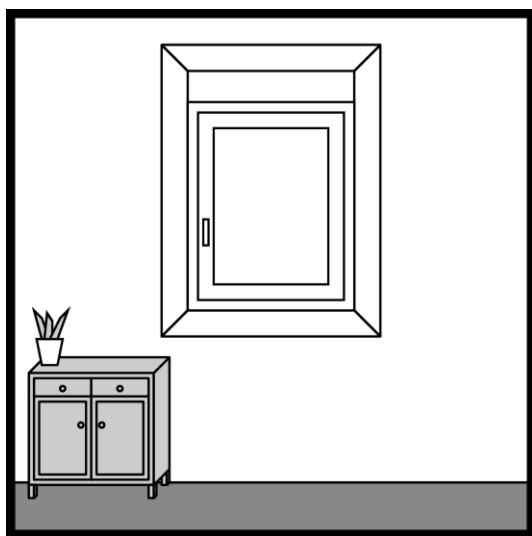

Mediremos la distancia de pared a pared, y esta será la anchura que indicaremos a la hora de hacer el pedido.

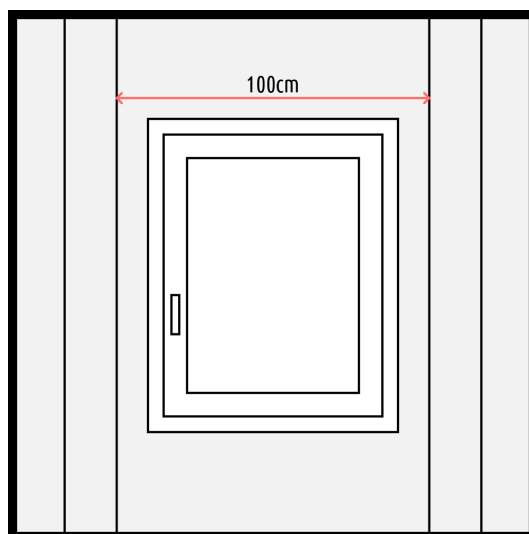
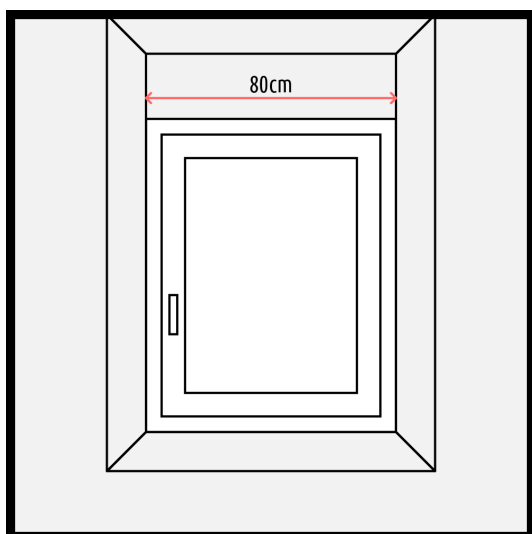


La altura a indicar será la altura total, incluido el mecanismo. Si hay espacio suficiente, añadiremos 10cm por encima de la ventana y cajón de la persiana (si existe) y 10cm más por debajo.

3 - Instalación del estor

Antes de empezar, mediremos y marcaremos en cada pared un pequeño punto de referencia, para asegurar que el estor nos queda alineado respecto a la ventana.

- 1- Colocamos en su sitio y presionamos el extremo contrario a la cadena del estor.

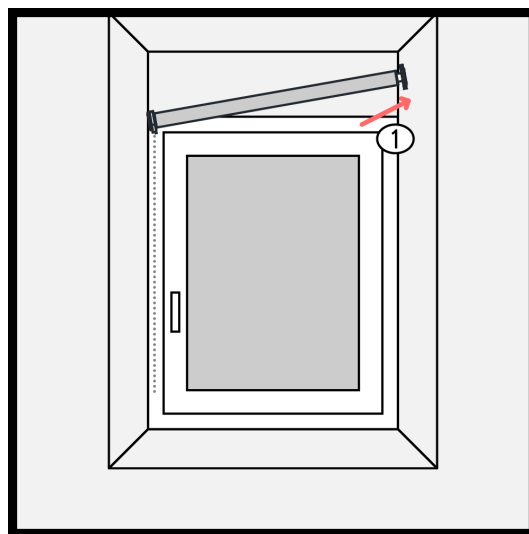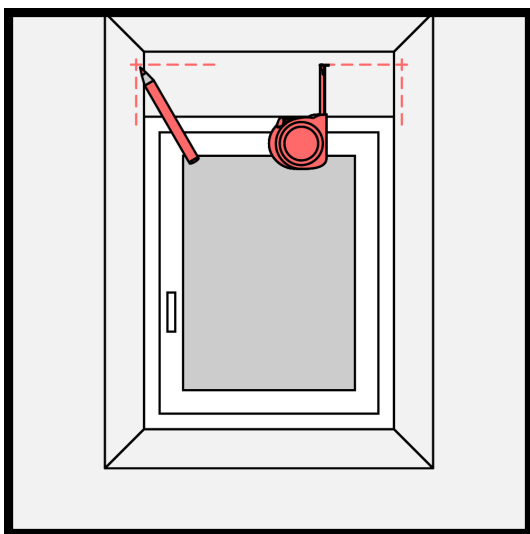

- 2- Llevamos el extremo de la cadena a su sitio
- 3- Giramos el mecanismo hasta conseguir una fijación suficiente, pero no demasiado como para que se endurezca el funcionamiento de la cadena.

