

GUÍA INSTALACIÓN

FIGARO




Para proceder a la instalación, podrías necesitar:


Metro




Lápiz

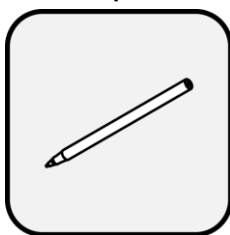


Taladro

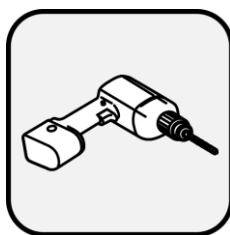

Tacos

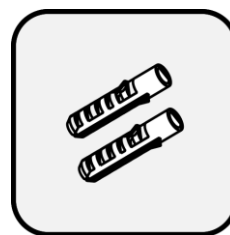

Martillo

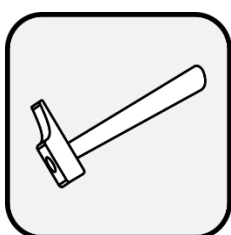


Tornillos



Destornillador



Nivel

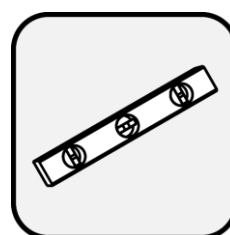


1 - Diferencia entre instalación a pared o a techo


Es indistinto si la instalación se hace con el mando a la derecha o a la izquierda, o si se instala frente a una puerta o una ventana.

Iremos al punto 2 si nuestra instalación es a pared, o al punto 3 si nuestra instalación es a techo.

Instalación a pared

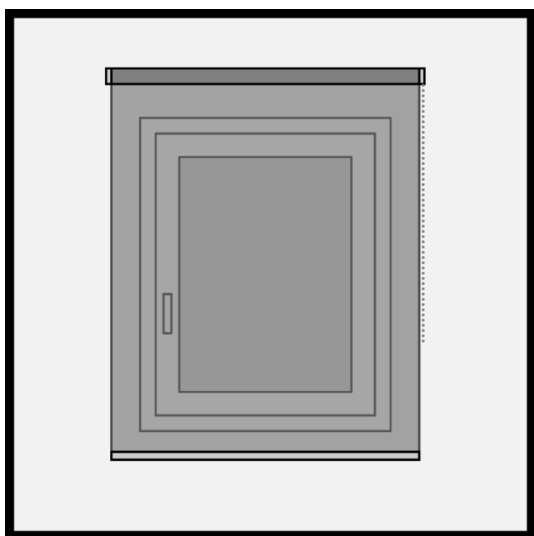

Instalación a techo

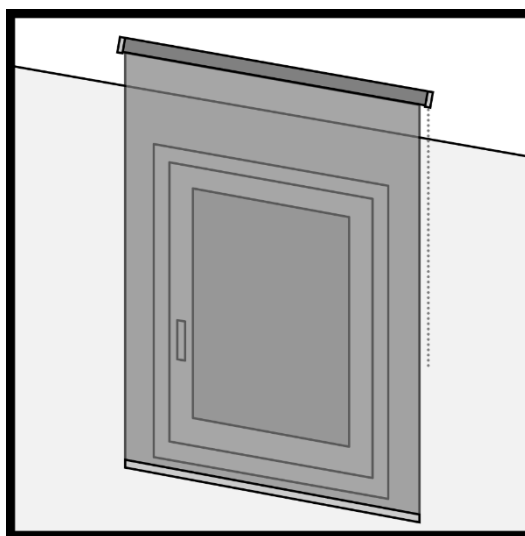


2 - Instalación a pared


Empezamos instalando el soporte que irá en el lado de la cadena. Decida ahora dónde quiere la cadena (izquierda o derecha).

Añadiremos, por el lado elegido, los mismos márgenes que dejamos durante la medición del estor.



Soporte del lado cadena

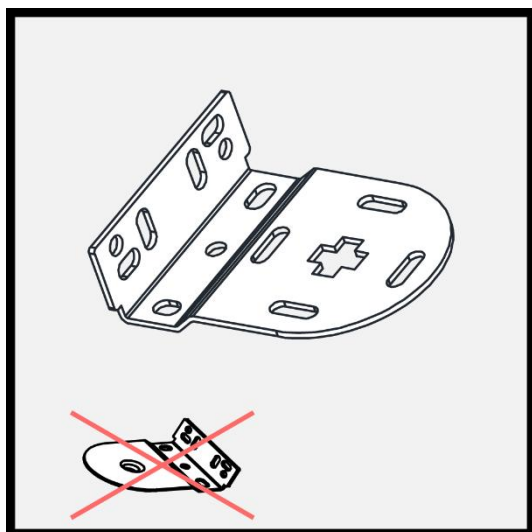

Márgenes del estor

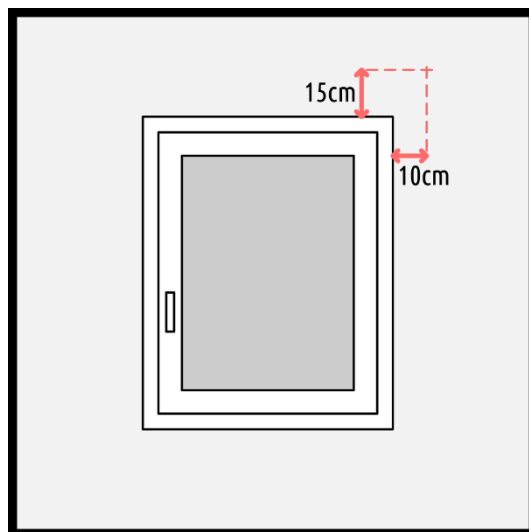



Marcamos la posición de los agujeros del soporte. Taladramos, introducimos los tacos y atornillamos el soporte.

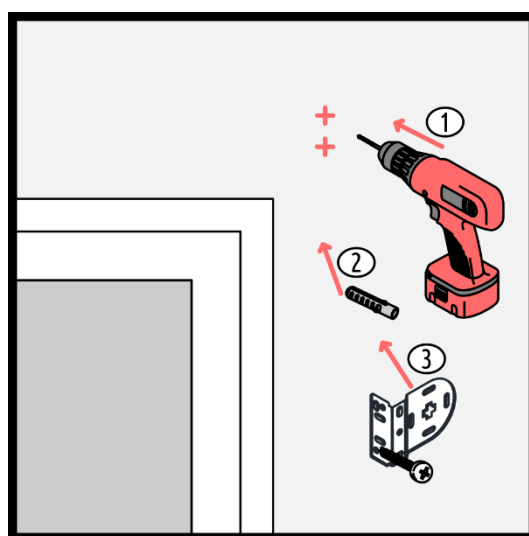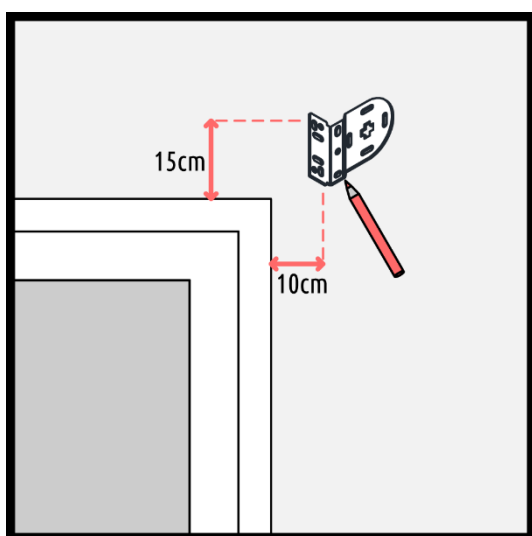



Para marcar la posición del soporte contrario, colocamos el estor en el soporte instalado. Nivelamos el estor, con nivel si es posible, y marcamos la posición del soporte, presionando sólo a la mitad el pivote saliente (este margen de espacio facilita la desinstalación).

Es importante la nivelación para evitar que, al subir la cortina, el tejido se desplace hacia el lado del soporte más bajo.


Marcamos la posición de los agujeros del soporte. Taladramos, introducimos los tacos y atornillamos el soporte.

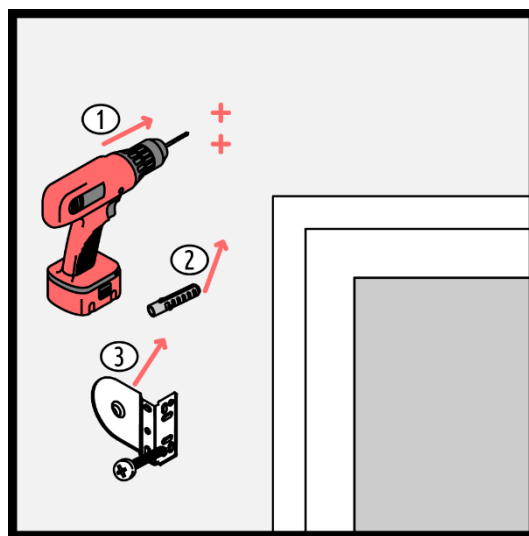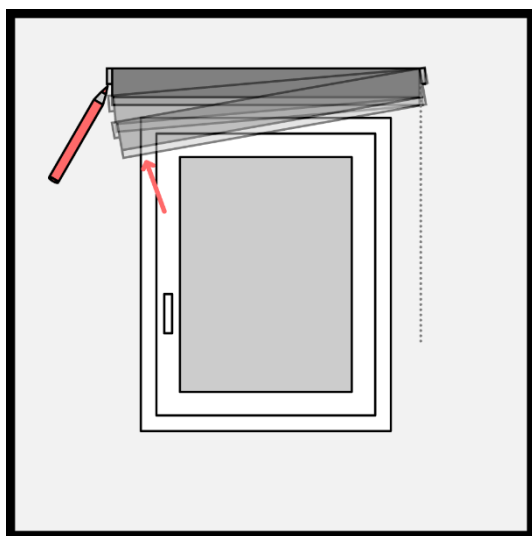

Colocamos las fundas de los dos soportes.

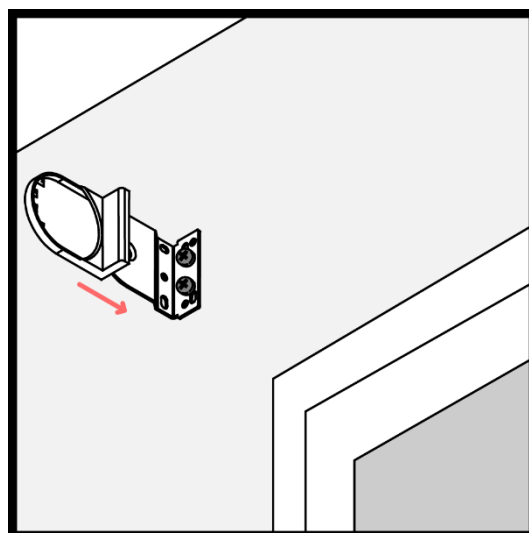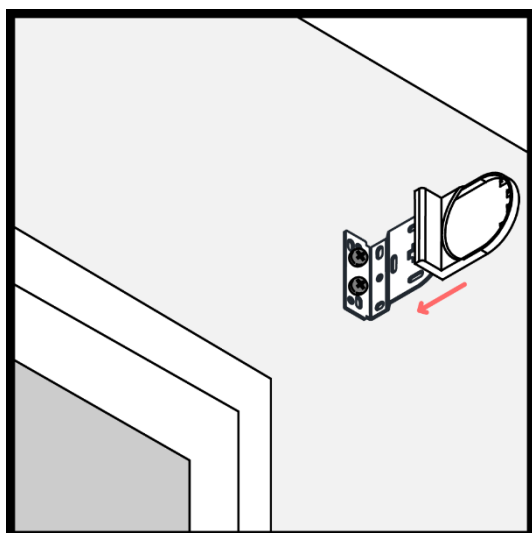

Colgamos el estor comenzando por el lado de la cadena.
Aproximamos el otro extremo al soporte contrario, presionamos el pivote hacia dentro y lo hacemos entrar en el orificio del soporte hasta que sintamos que ha entrado.

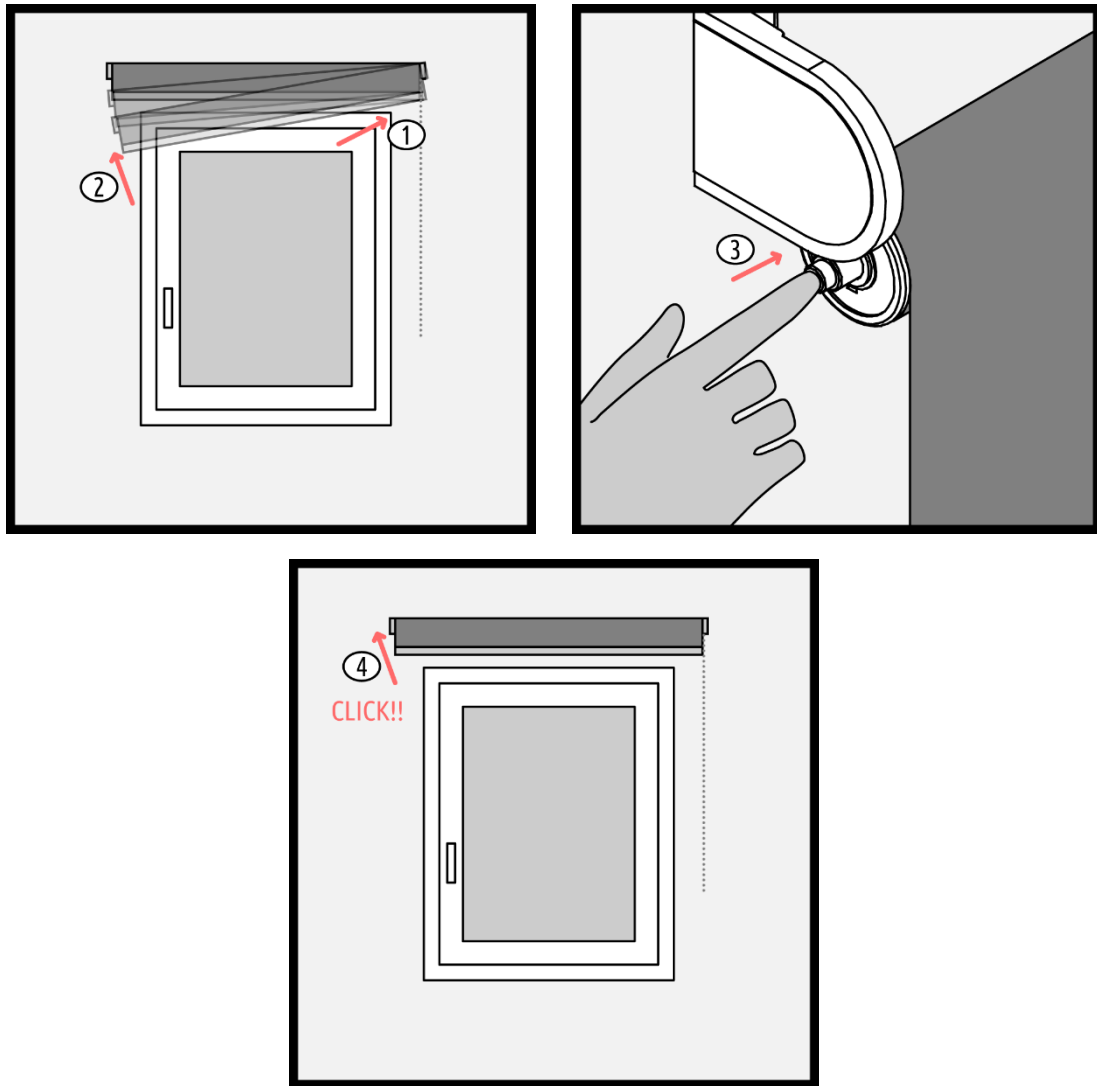

Ya tenemos nuestro estor instalado.


En caso de tener que extraer el estor de los soportes, lo hacemos en el orden opuesto: Primero extraemos el mecanismo del soporte del lado de la cadena: Presionando primero ligeramente hacia arriba y después en dirección al soporte contrario.

3 - Instalación a techo


Empezamos instalando el soporte que irá en el lado de la cadena.
Decida ahora dónde quiere la cadena (izquierda o derecha).

Añadiremos, por el lado elegido, el margen que dejamos durante la medición del estor. En el techo, separamos lo suficiente para salvar la maneta de la ventana u otros elementos.



Soporte del lado cadena

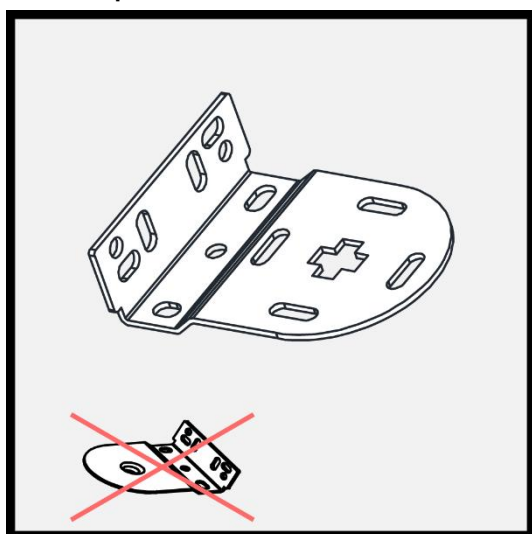

Márgenes del estor


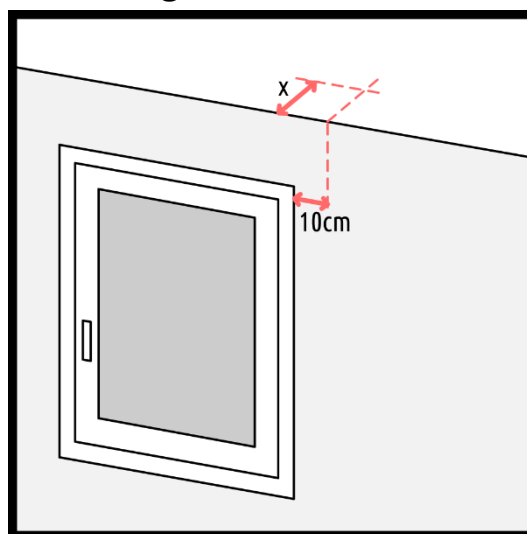


Marcamos la posición de los agujeros del soporte. Taladramos, introducimos los tacos y atornillamos el soporte.

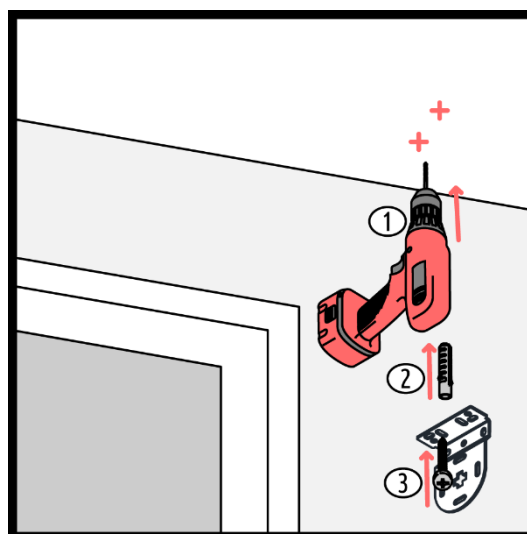
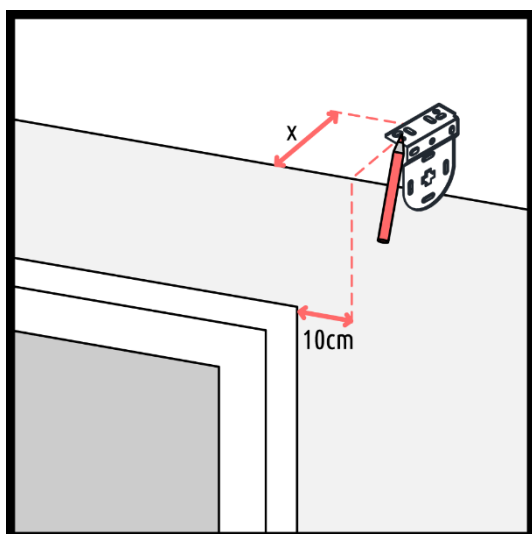


Para marcar la posición del soporte contrario, colocamos el estor en el soporte instalado y marcamos la posición del soporte contrario, presionando sólo a la mitad el pivote saliente (este margen de espacio facilita la desinstalación).




Marcamos la posición de los agujeros del soporte. Taladramos, introducimos los tacos y atornillamos el soporte.

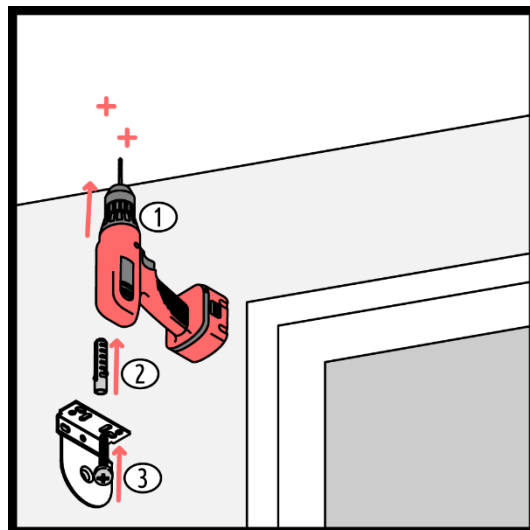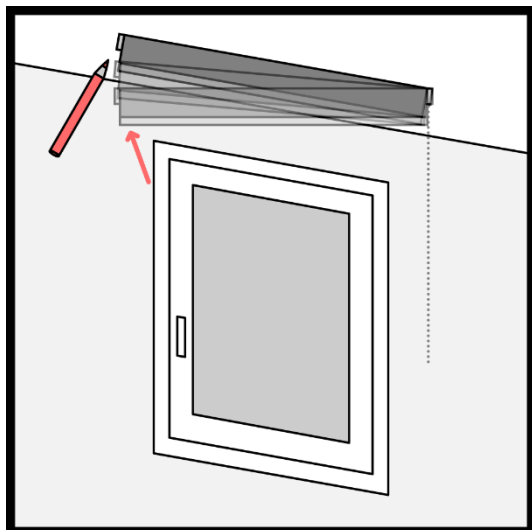

Colocamos las fundas de los dos soportes.

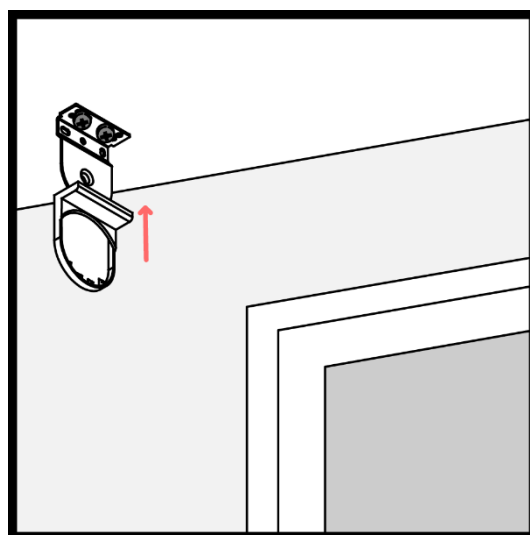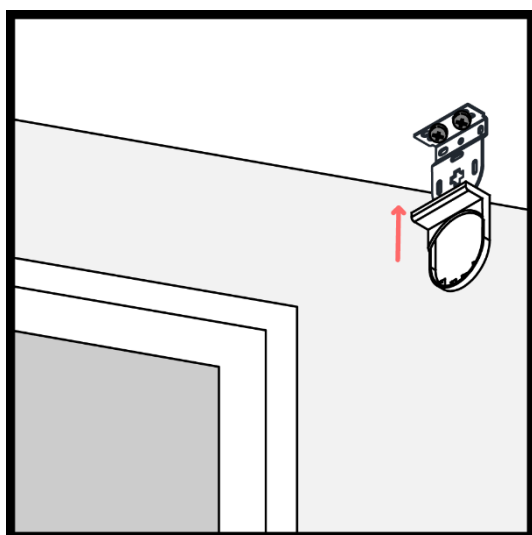

Colgamos el estor comenzando por el lado de la cadena.
Aproximamos el otro extremo al soporte contrario, presionamos el pivote hacia dentro y lo hacemos entrar en el orificio del soporte hasta que sintamos que ha entrado.

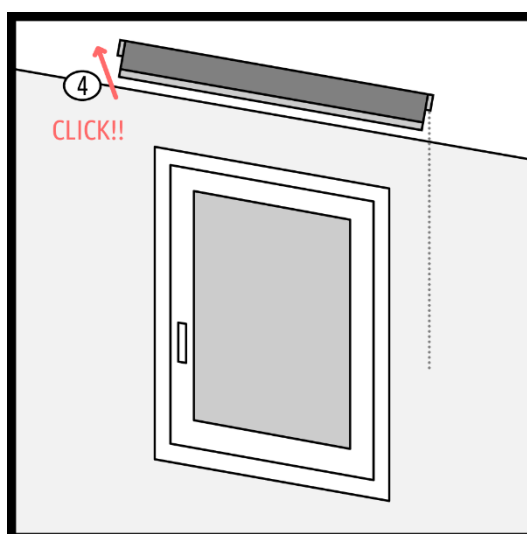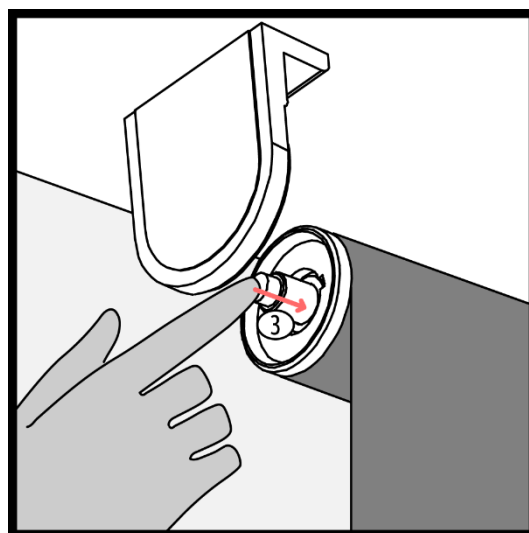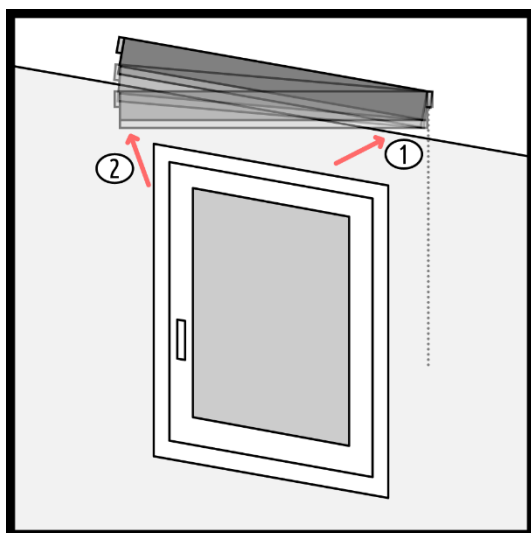

Ya tenemos nuestro estor instalado.

En caso de tener que extraer el estor de los soportes, lo hacemos en el orden opuesto: Primero extraemos el mecanismo del soporte del lado de la cadena: Presionando primero ligeramente hacia arriba y después en dirección al soporte contrario.