

GUÍA DE MEDICIÓN Y LIMITACIONES




Para proceder a la medición, podrías necesitar:


Metro




Lápiz

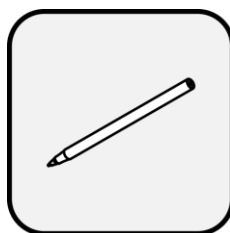

Papel

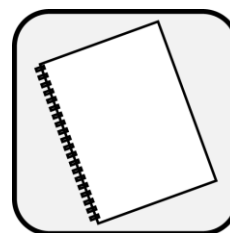

1 – Aclaraciones y limitaciones

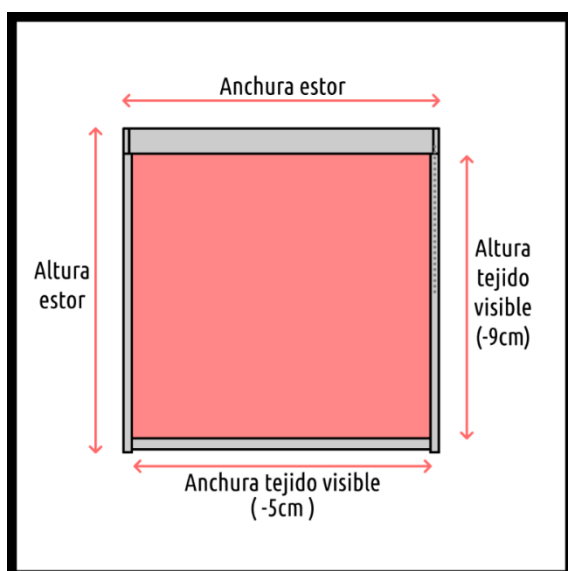

El ancho que indicaremos al hacer el pedido será la anchura total del estor, contando mecanismos y guías laterales. El tejido visible será casi 5cm menos. El alto será la altura total del estor, desde el cajón superior hasta el contrapeso inferior, por lo que el tejido visible será casi 9cm menos.

El estor Kepler utiliza un adhesivo de altísimo rendimiento para cristal y aluminio. Mantiene buena adherencia en PVC y materiales lacados, pero no se adhiere a maderas no tratadas ni superficies sucias o irregulares.

En sistemas de puertas y ventanas correderas, el estor Kepler sobresale y podría impedir el movimiento de algún elemento.

El estor Kepler se acciona a cadena, no baje el tejido con la mano.

Como en casi cualquier estor, en ventanas de tejados que no sean suficientemente verticales, el tejido no descenderá correctamente.


2 - Identificar el tipo de instalación

Debemos identificar cómo vamos a instalar el estor en nuestra puerta o ventana, ya que la manera de tomar las medidas cambia:


- Instalación a marco
- Instalación a junquillo
- Instalación a cristal

2.1 - Instalación a marco


Esta instalación es la que puede llegar a proporcionar más luz cuando está abierta y más oscuridad al cerrarse.

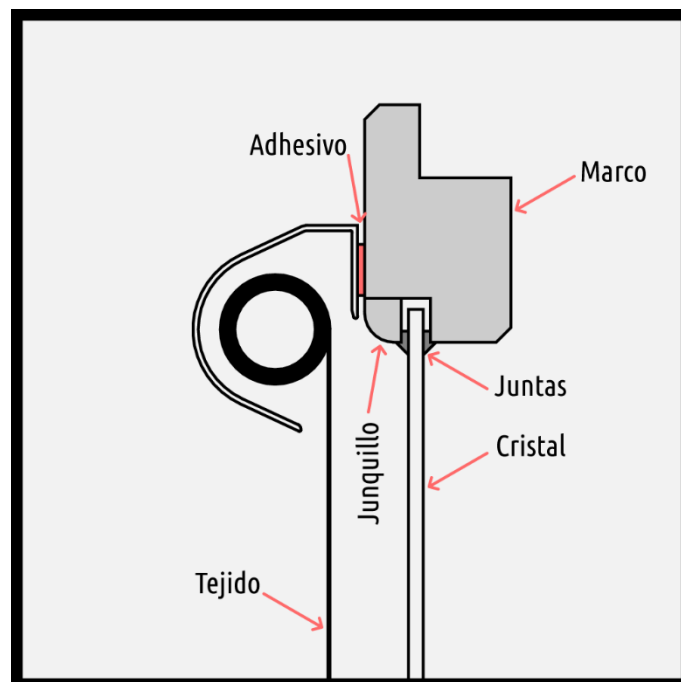

Es la menos recomendada en ventanas o puertas que se abren hacia una pared, ya que el cajón sobresale 4,8cm, lo que podría impedir que la puerta o la ventana se abriese completamente.

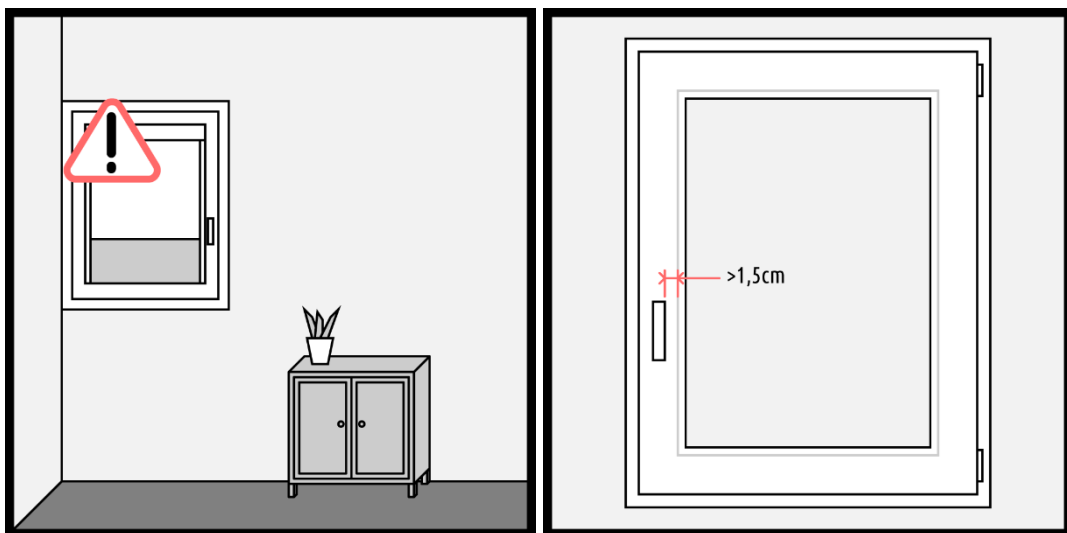


Tampoco podremos instalar nuestro estor al marco si no queda una superficie plana de al menos 1,5cm entre la manilla y el cristal.

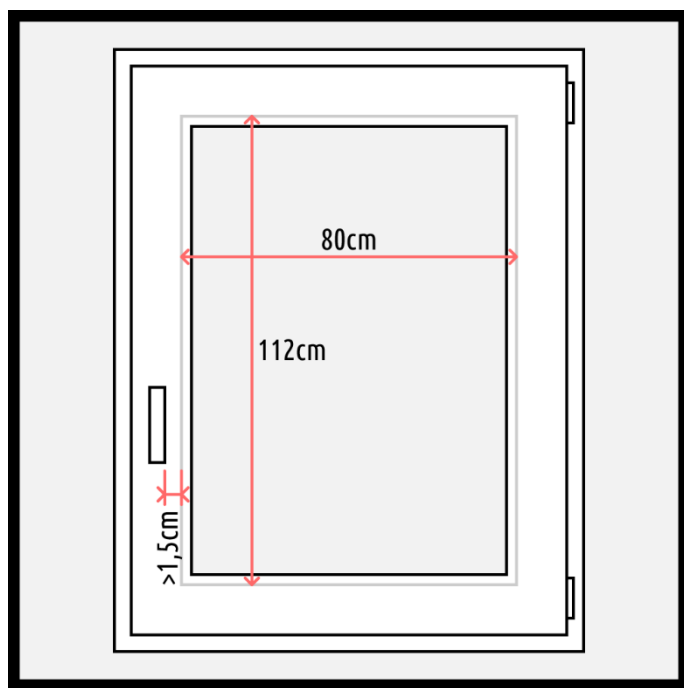


Si la manilla está muy cerca, mediremos la zona central donde no puede adherirse el estor, y añadiremos 3cm de alto y 3cm de ancho, 1,5cm de superficie plana por cada lado, para adherirse.

Si no hay manilla ni salientes cerca, tomar la medida deseada.

2.2 - Instalación a junquillo

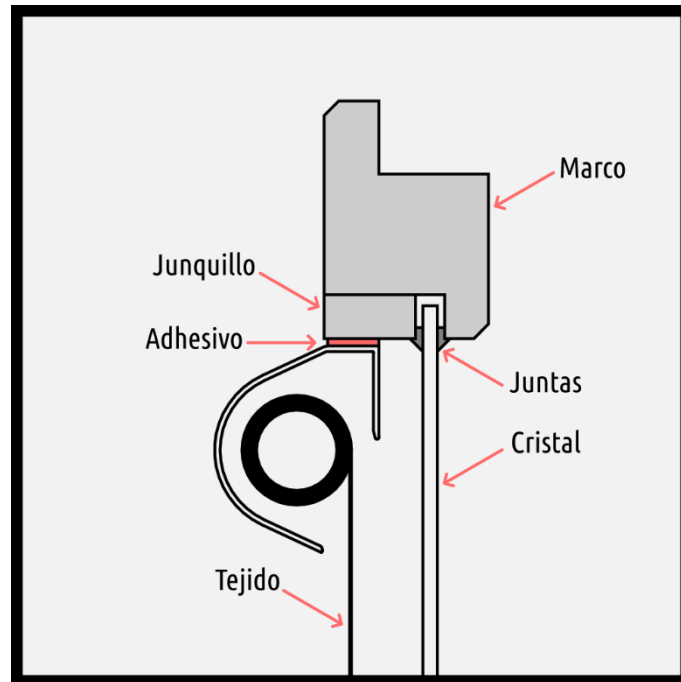


Si nuestra ventana tiene un junquillo recto, con al menos 1,5cm de profundidad, podremos realizar la instalación a junquillo. No es la mejor opción si busca oscurecer completamente la estancia, pues algo de luz puede filtrarse por los laterales, a través del adhesivo transparente.

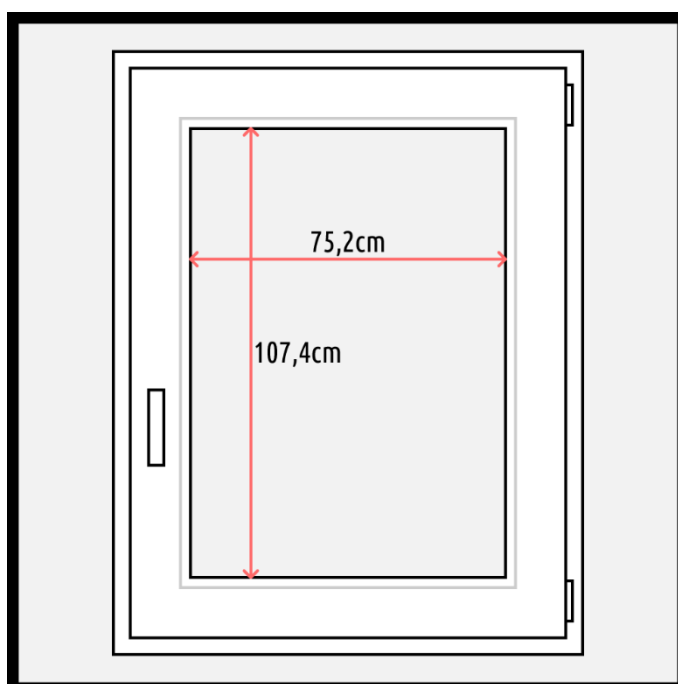


Mediremos con mucha precisión la anchura entre junquillos en la parte superior, y restaremos 0,1cm para asegurarnos que encaja.

Mediremos la altura entre junquillos y restaremos 0,2cm (0,1cm para el adhesivo superior y 0,1cm de margen).

2.3 - Instalación a cristal

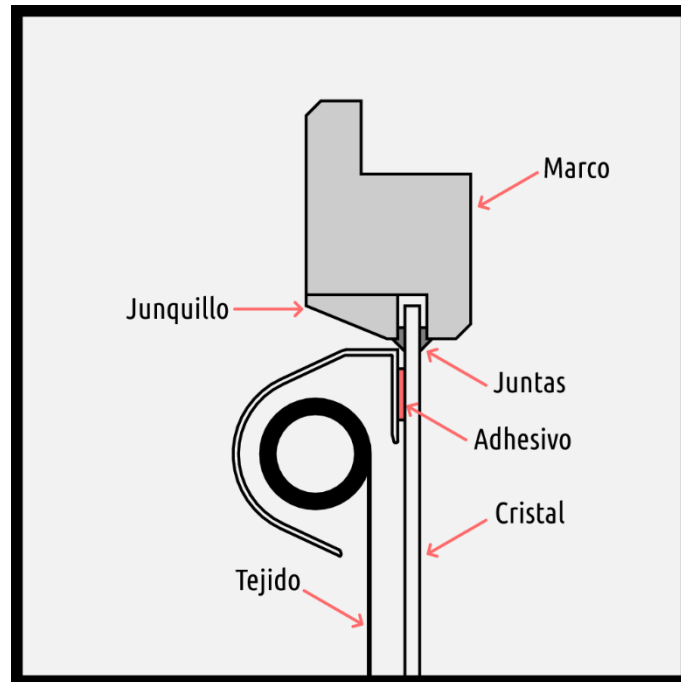

Finalmente, si tu puerta o ventana no cumple las condiciones anteriores, podrás fijar el estor Kepler directamente al cristal. Es quizás la peor opción si se busca oscuridad total de la estancia, ya que pasa luz a través de las juntas del cristal, especialmente en las juntas de silicona transparente.

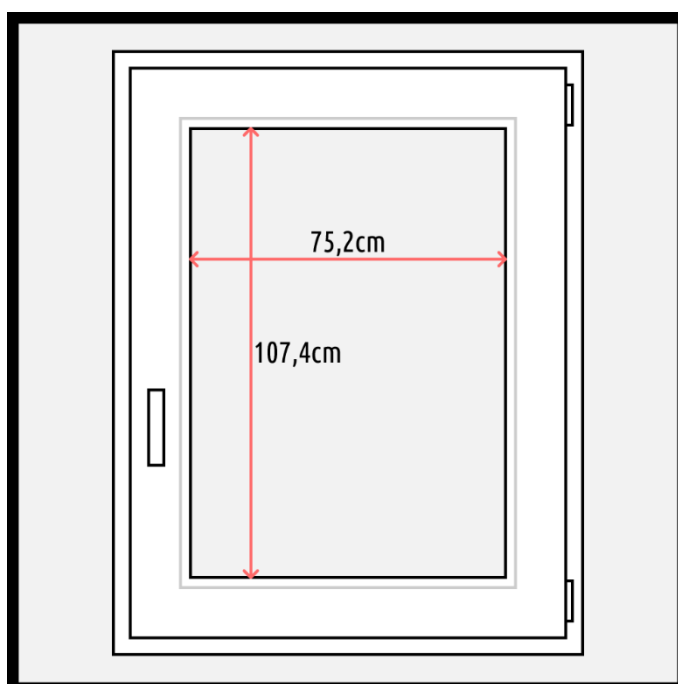

Mediremos la anchura y altura de la superficie de cristal libre de silicona o juntas y restaremos 0,1cm a la altura y la anchura para asegurarnos que encaja.